

SI JE POSE SUR DU BITUME, CARRELAGE, BÉTON...

POUR BIEN DÉBUTER L'INSTALLATION DE VOTRE GAZON

à la pose des lés de gazon, respectez le sens des brins.



Posez les lés toujours dans le même sens

LES INDISPENSABLES



EASY TAPE



CUTTER




COLLE

COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE GREEN TOUCH



HUILE DE COUDE

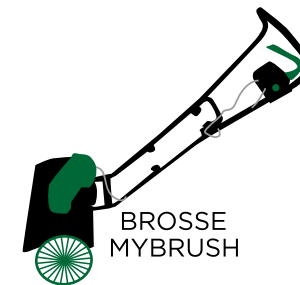

BROSSE MYBRUSH

1

PRÉPAREZ LE TERRAIN


Veillez à ce que le terrain soit sec, bien propre et lisse.




2

POSEZ LE GAZON

Déroulez le gazon en respectant le sens du brin. Chaque rouleau doit être parallèle. Bien tendre vos rouleaux pour une bonne mise en place.



RESPECTEZ le sens de pose

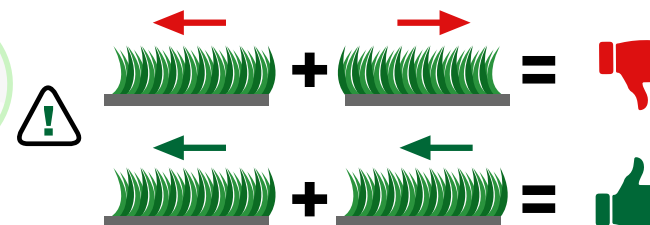

3

RÉALISEZ LES JONCTIONS


Réalisez une découpe précise puis placez les lés de gazon sans les coller afin de bien les disposer sur votre surface.



4

PLACER LES BANDES


de EASY TAPE entre chaque lés de gazon.

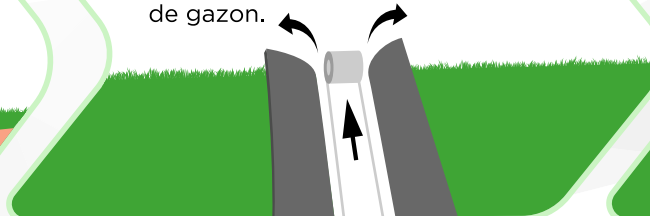

5

RABATTEZ LES LÉS


sur la bande EASY TAPE pour le collage. La jonction doit être invisible. Veillez à ne pas coller les fibres.

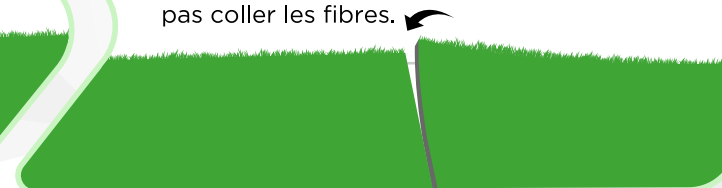

6

FIXEZ LES PÉRIPHÉRIES

avec la colle GREENTOUCH.

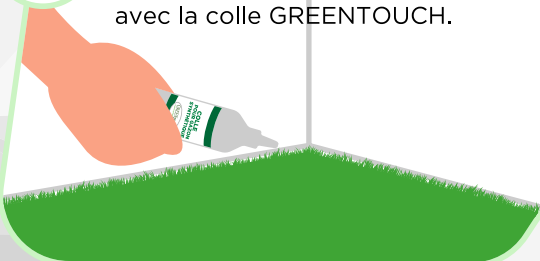

7

BROSSEZ VOTRE GAZON

Finalisez votre pose en brossant la fibre. Favorisez un brossage par temps ensoleillé.



8

PROFITEZ !

Plus de contraintes, que du plaisir !

