

# SI JE POSE SUR DE LA TERRE COMPACTÉE

**Parole d'expert :** Pour une belle installation de votre gazon synthétique sur de la terre compactée. Cela demande un savoir-faire au niveau préparation de votre terrain. Nous attachons beaucoup d'importance à cette étape primordiale pour une réalisation qualitative. Nous sommes à votre écoute pour vous informer et vous aider sur vos futurs projets.

## POUR BIEN DÉBUTER L'INSTALLATION DE VOTRE GAZON

à la pose des lés de gazon, respectez le sens des brins.



! Posez les lés toujours dans le même sens

## LES INDISPENSABLES



## 1 PRÉPAREZ LE SOL

Traitement herbicides 10 jours avant la pose. Renseignez-vous auprès d'un vendeur.



## 2 NIVELEZ LE TERRAIN

Nivelez votre terrain avec un sable de tranchée.




## 3 COMPACTEZ LE TERRAIN

Compactez le terrain à l'aide d'un rouleau à gazon.




## 4

Afin d'éviter la repousse de mauvaises herbes, installez un géotextile noir (120 g GreenTouch anti herba).

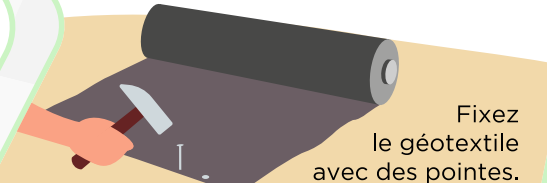


Fixez le géotextile avec des pointes.

## RESPECTEZ le sens de pose

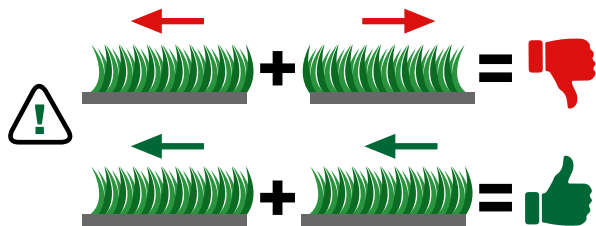

## 5 DISPOSEZ LES LÉS DE GAZON

Découpez vos lés de gazon en fonction de vos mesures. Ajustez vos jonctions minutieusement bord à bord.



## 6 COLLEZ ET FIXEZ LES JONCTIONS

Relevez le bord de vos lés puis déroulez la bande Easy tape dans l'axe de la jonction.




## 7 RABATTEZ LES LÉS

sur la bande EASY TAPE pour le collage. La jonction doit être invisible. Veillez à ne pas coller les fibres.




## 8

Faites vos coupes et fixez celles-ci à l'aide de clous.

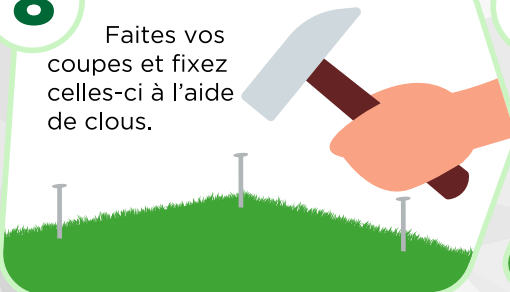

## 9

Par sécurité, immobilisez vos jonctions avec quelques clous (1 clou pour 40 cm). Clous en zig-zag

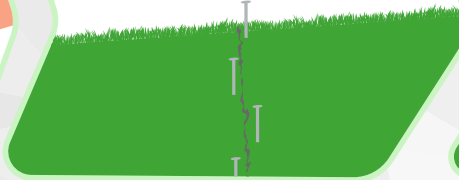

## 10 BROSSEZ VOTRE GAZON

Finalisez votre pose en brossant la fibre. Favorisez un brossage par temps ensoleillé.



## 11 PROFITEZ !

Plus de contraintes, que du plaisir !

